



VERLEGEHINWEIS FÜR PV-HALTER ALPIN

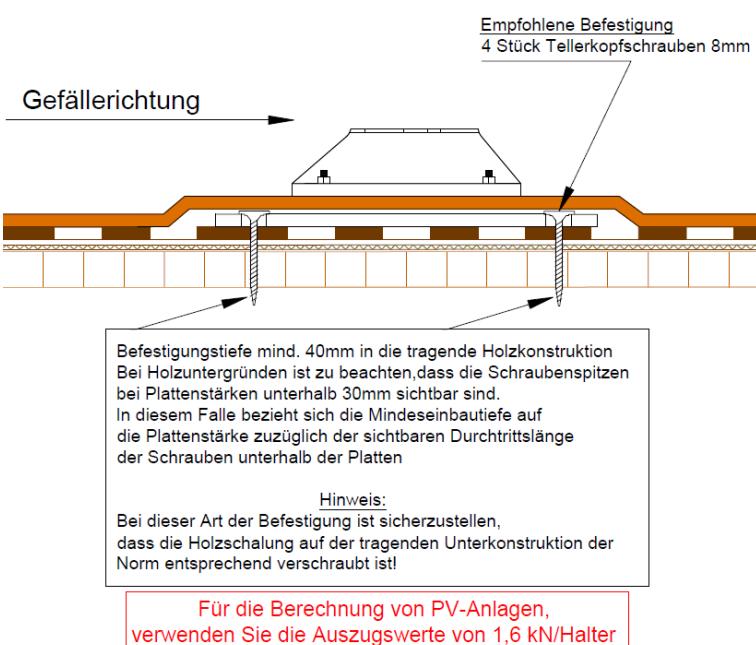


Holzunterkonstruktion




Sparrenkonstruktion

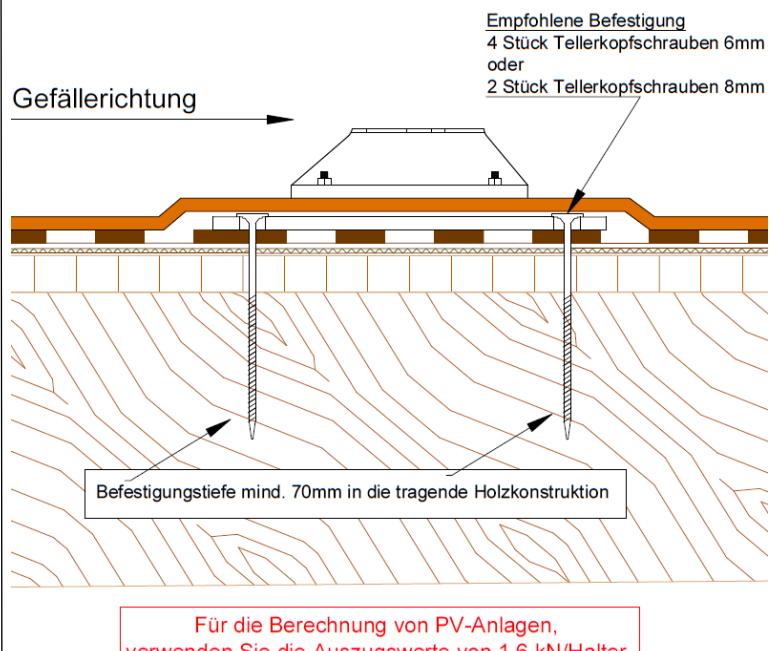

Abdichtung auf Stahlbeton

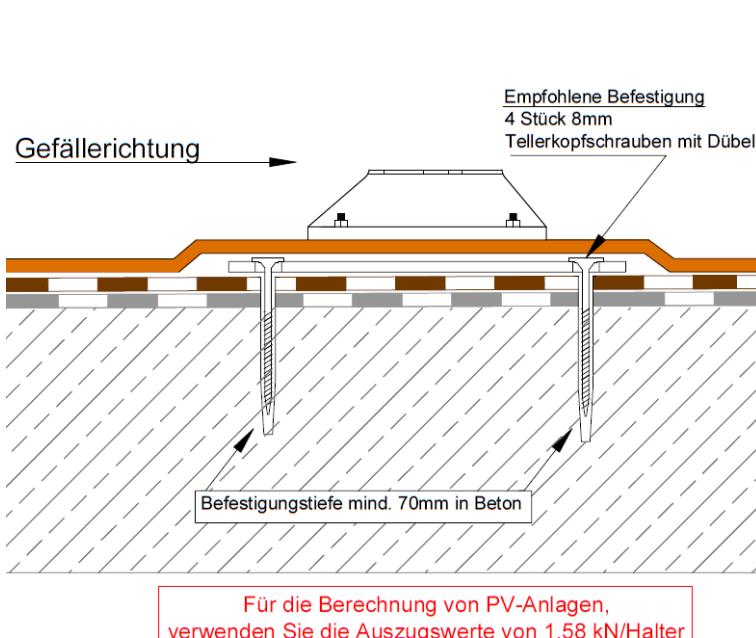


Warmdach auf Betonuntergrund

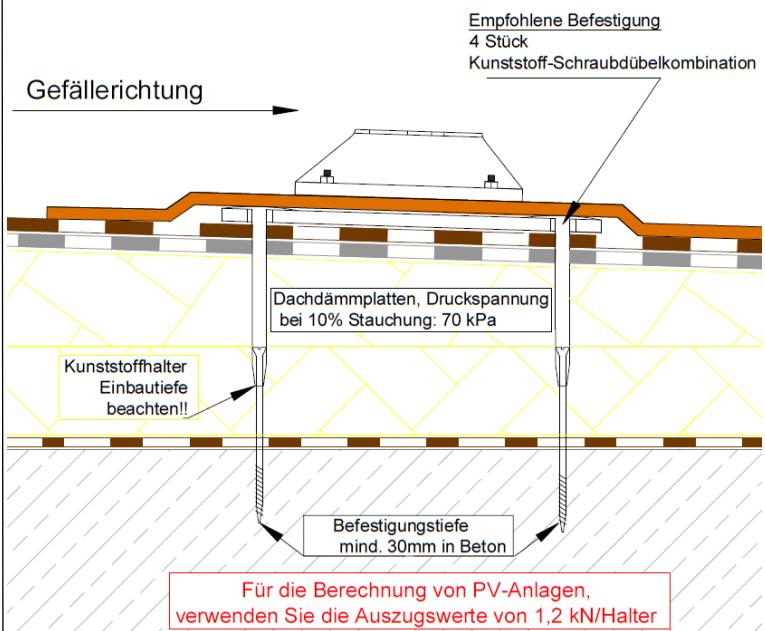


VERLEGEHINWEIS FÜR PV-HALTER ALPIN

Warmdach auf Holzuntergrund

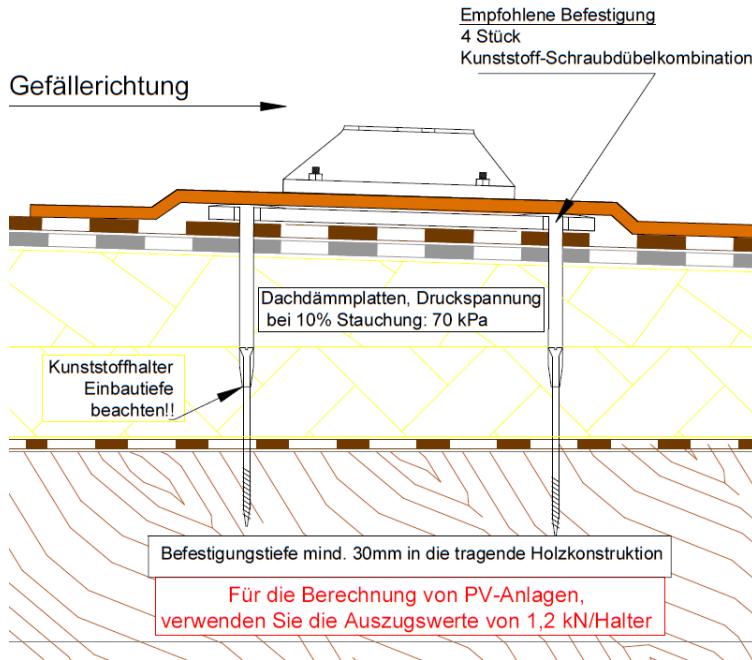

Warmdach auf Stahltrapezprofil

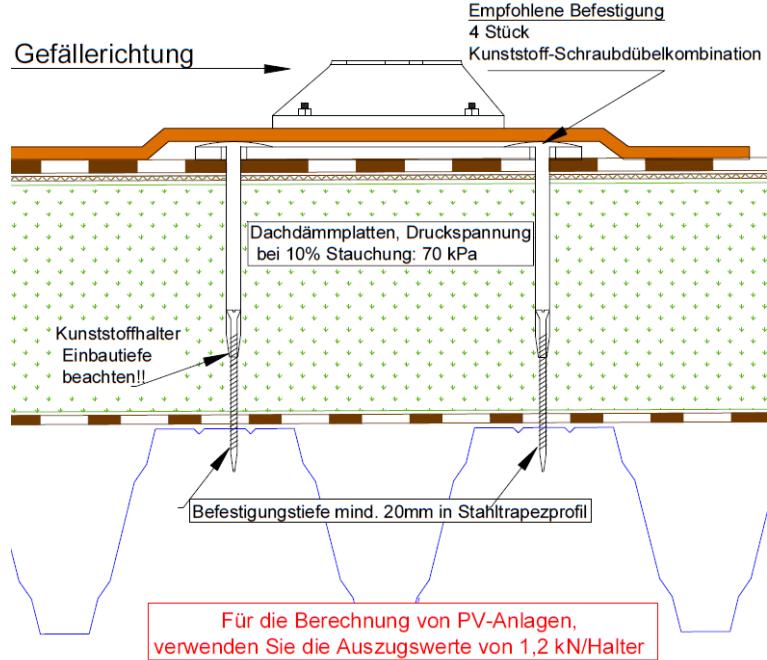


<https://www.steirer-blech.at/>

oder scannen Sie unseren QR-Code um zu unserer Website zu kommen:



SCAN MICH

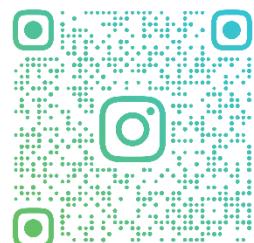

STEIRER_BLECH