


FIRSLÜFTER UNI VERLEGEHINWEIS


Firstlüfter- Vorkopf




Deckkappe muss ca.
15mm Überstand
aufweisen.

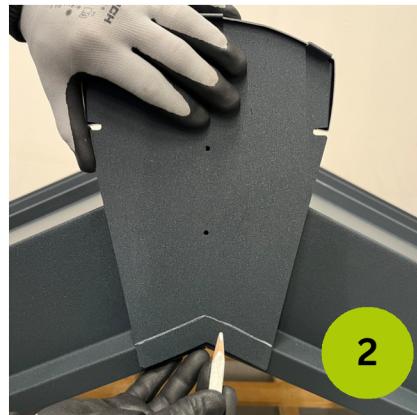


Unteren
Giebelabschluss
markieren und Blech
ausschneiden.

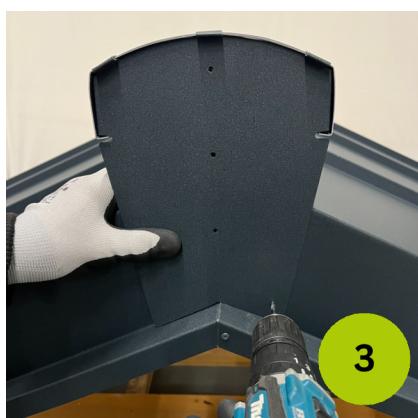

Vorkopf annieten

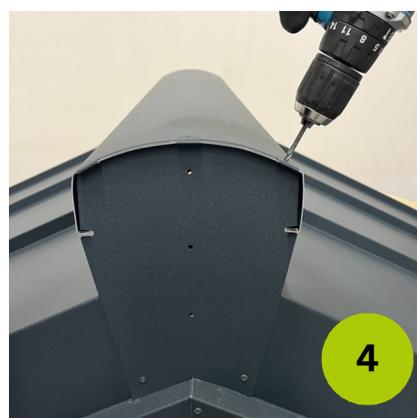


Obere Laschen
einklappen und
annieten.

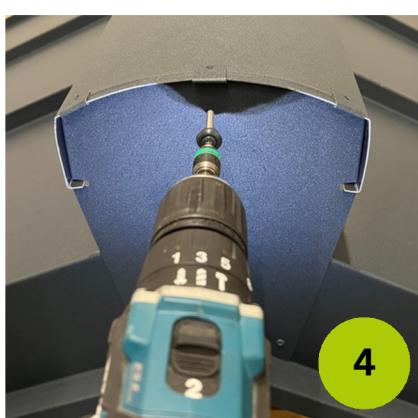

Firstseitig kann auch
mit einer
Dichtschraube
angeschraubt werden.



FERTIG!



STEIRER_BLECH

www.steirer-blech