


# FIRSLÜFTER UNI VERLEGEHINWEIS



## Firstlattenmontage auf Stehfalzdach

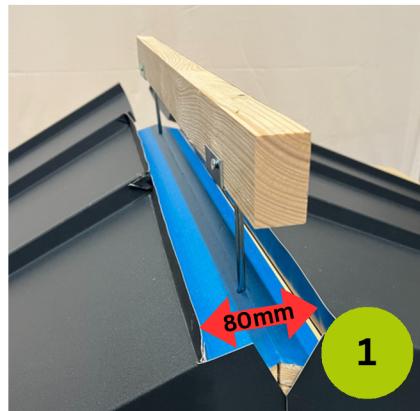

Aufbau Stehfalzdach  
Firstlattenmontage


Benötigtes Material:  
Gratlattenhalter und  
Firstlatte 30 / 50mm

**Blaue Markierung  
entspricht der  
Hinterlüftungsebene.**

Stehfälze anzeichnen.


**WICHTIG !**  
Die Firstlatte darf  
nur die Abmessung:  
30/50mm haben  
und muss stehen  
montiert werden.

Darauf achten, dass die  
Abdeckkappe richtig  
einrostet.

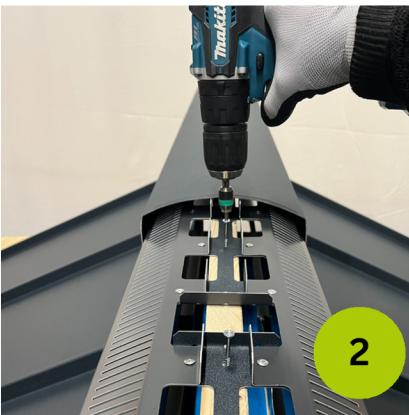

Befestigung des  
Firstlüfters mit  
Holzbauschrauben

Jedes Loch ist zu  
verschrauben!

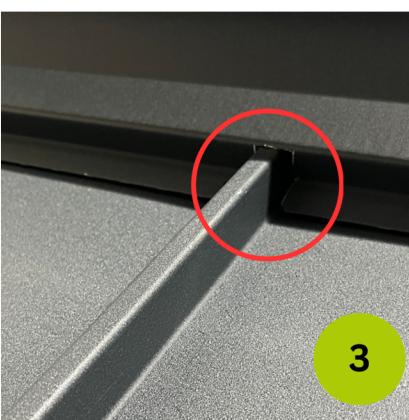

Stehfälze ausklinken.



Montage der  
Abdeckkappe kann  
aufgeschoben und  
auch aufgeklipst  
werden.

Verbinden der  
Elemente siehe  
Verlegeanleitung  
Trapezblech.  
Jede Kappe muss nach  
dem Aufklipsen mit 2  
Nieten links & rechts  
gesichert werden.

6



2


3

5

4

# FIRSLÜFTER UNI VERLEGEHINWEIS

## Trapezblech ohne Firstlatte

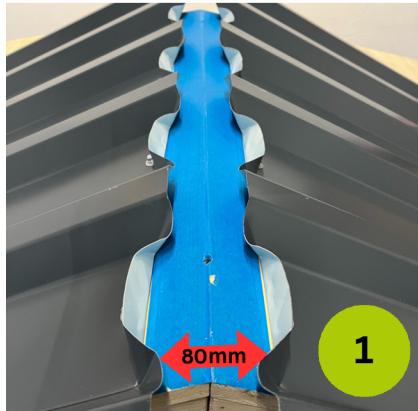

Das Trapezblech ist in der wasserführenden Ebene mittels Falte hochzustellen.

**Blaue Markierung entspricht der Hinterlüftungsebene.**



Aufkleben der Schaumstoffkeile.



Aufsetzen des Firstlüfters und darauf achten, dass die Schaumstoffkeile die Hinterlüftung nicht versperren und auf die Dachflächen bzw. sicher verschrauben.



Verbinden der Elemente einfach mit der angeformte Stoßausbildung überlappend verbinden.



Die Abdeckkappe sollte stoßübergreifen montiert werden.



Die Abdeckkappe ist an den vorgestanztem Loch durch Nieten oder Schrauben zu sichern.



Montage der Abdeckkappe kann aufgeschoben und auch aufgeklipst werden.

